

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ВЕРСТАКА СЕРИИ ВП (ВП-Э)



Перед началом сборки обязательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией. Вы, также, можете ознакомиться с подробной видео-инструкцией на нашем сайте по ссылке <http://paksmet.ru/manual.html>

Спасибо! Вы приобрели продукцию нашего предприятия, и мы надеемся, что данное изделие поможет в Вашей деятельности. Информацию о других производимых нами изделиях можно найти в Internet по адресу: www.paksmet.ru.

Конструкция верстака позволяет крепить тумбу подвесную, как справа, так и слева.

Комплектность верстака.

1. Столешница 685x1000	-1 шт.
2. Опора с креплением к тумбе	-1 шт.
3.Опора	-1 шт.
4. Тумба подвесная	-1 шт.

Поставляется отдельно

5. Экран защитный 500x1000	-1 шт.
6. Кронштейн левый	-1 шт.
7. Кронштейн правый	-1 шт.
8. Уголок	-1 шт.

Крепеж.

9.Винт M8x40	- 8 шт.
10.Винт M6x16	-10 шт.
11.Винт M6x40	- 4 шт.
12.Гайка M8	- 8 шт.
13.Гайка M6	-14 шт.
14.Шайба 8	- 8 шт.
15.Шайба 6	-14 шт.
16.Шуруп M6x22	- 6 шт.

ПОРЯДОК СБОРКИ ВЕРСТАКА

ВПЭ (Рис.1).

1.Уголок 8 прикрепить к тумбе подвесной 2 (винт 10, гайка 13, шайба 15) со стороны противоположной креплению тумбы подвесной к опоре 2. (Рис.2).

2.Тумбу подвесную 4 прикрепить к опоре 2 (винт 10, гайка 13, шайба 15) (Рис.3).

3.Снять со столешницы 1 защитный лист из оцинкованного металла и положить ее на опору 2 с тумбой подвесной и опору 3. Прикрепить столешницу к тумбе подвесной и внутренним отверстиям опоры 3(винт 9, гайка 10, шайба 14). (Рис.4).

4.Надеть на столешницу защитный лист из оцинкованного металла и прикрепить его к столешнице через боковые отверстия (шуруп 16). (Рис.4).

5.Перед креплением к верстаку экрана защитного 5 необходимо в столешнице, через имеющиеся отверстия в нижней части экрана защитного просверлить отверстия диаметром 7 мм. Установить на столешницу экран защитный и закрепить его (винт 11,гайка 13,шайба14) (Рис.5).


6.Прикрепить к экрану защитному и торцевым частям столешницы кронштейн левый 6 и кронштейн правый 7 (винт 10, гайка 13, шайба 15, шуруп 16) (Рис.6). Для крепления кронштейнов к нижней части столешницы (шуруп 16) необходимо просверлить, через отверстия в кронштейнах, в нижней и торцевых частях столешницы отверстия диаметром 5 мм.

Верстак готов к эксплуатации.

Дополнительно к верстакам можно приобрести навесные элементы, которые крепятся на экране защитном :
-полка универсальная (Рис. 7);

-держатель для ключей (Рис.8);

-держатель для отверток (Рис 9).

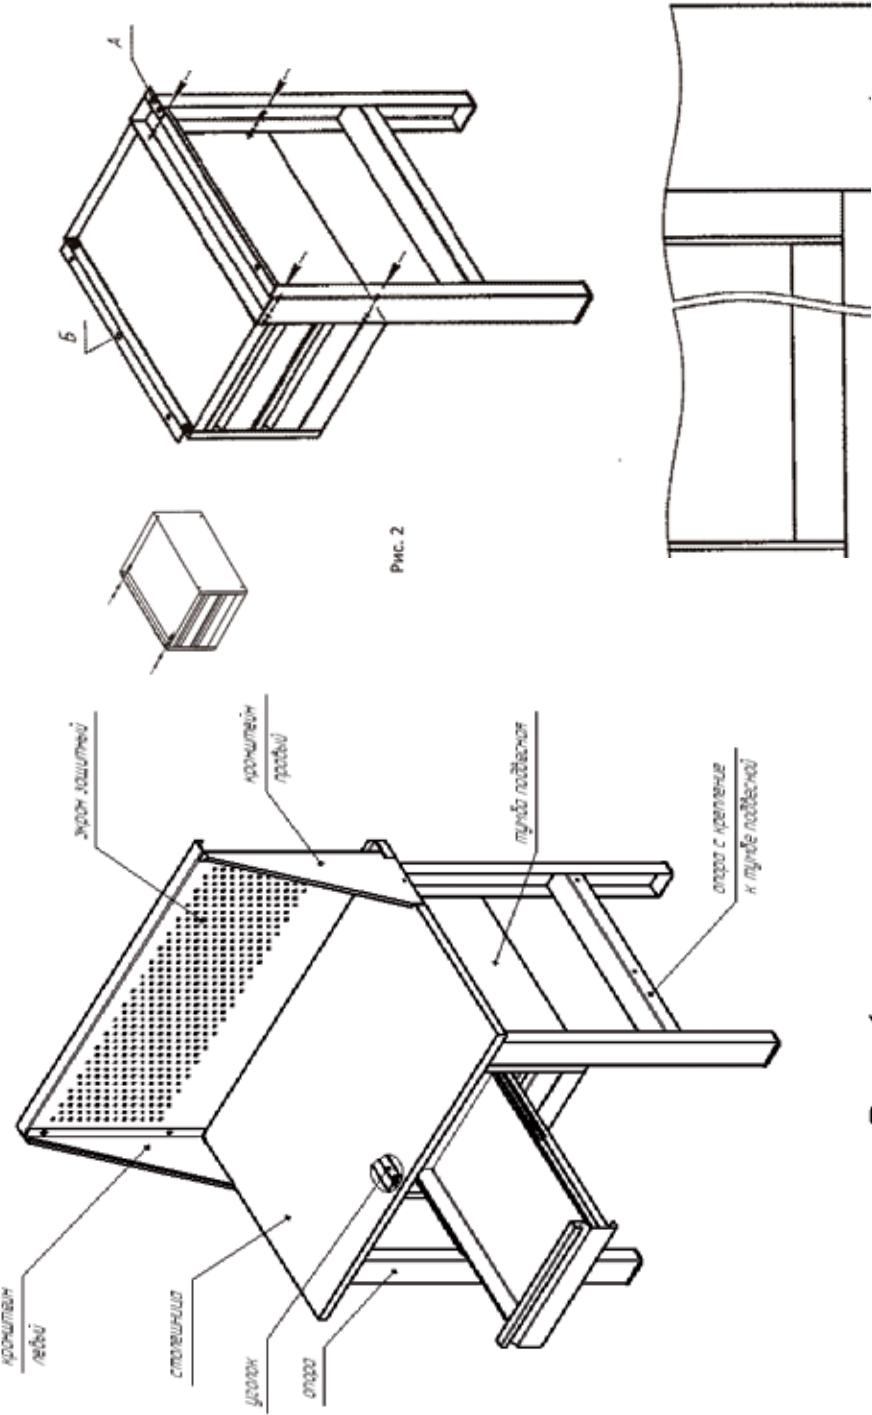

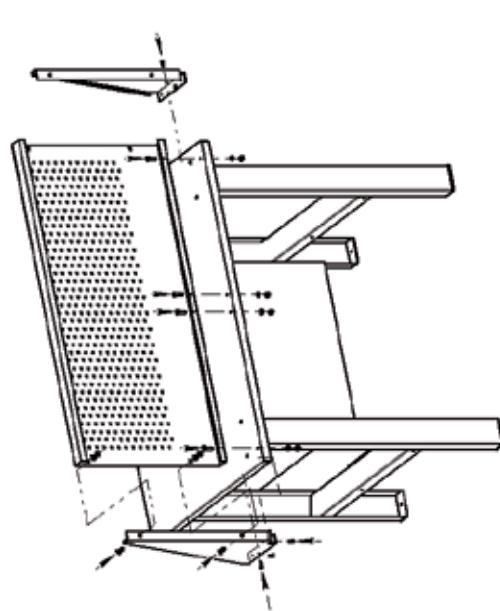


Рис.4

Рис.5



Рис. 9

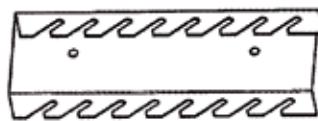


Рис. 8

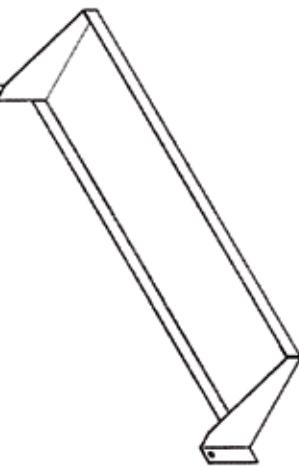
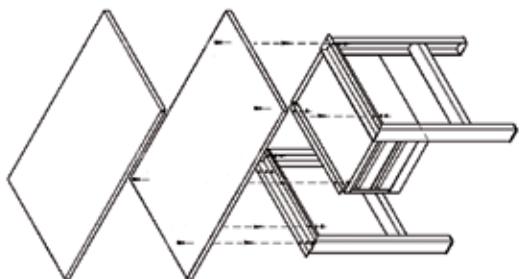


Рис. 7